


PASSango



REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DE BORDO

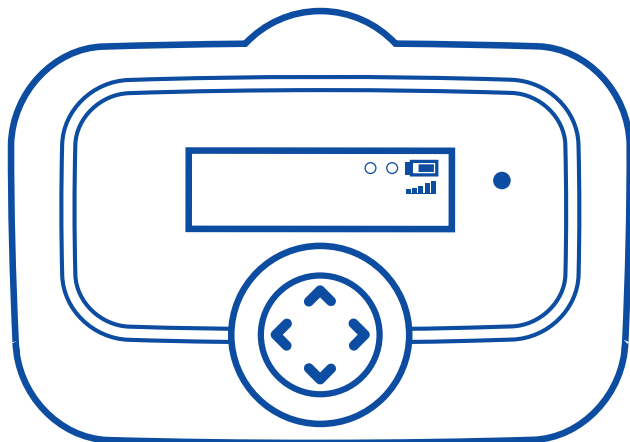

as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Ligação


O OBU (Dispositivo de Bordo) deve ser ligado à caixa de fusíveis, tal como especificado pelo fabricante do camião.



Importante


O cabo para a instalação fixa fornecido juntamente com o OBU é composto por **3 fios**:

- **Castanho:** terra
- **Vermelho:** fonte de alimentação permanente +12-24V
- **Preto:** ignição +12-24 V associado à ligação do motor

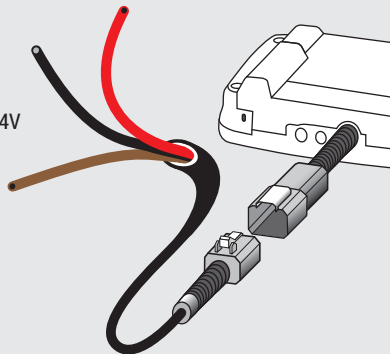

Para que o **OBU** funcione corretamente, **deve permanecer sempre ligado.**

O **posicionamento do OBU** no para-brisas deve estar de acordo com o diagrama.

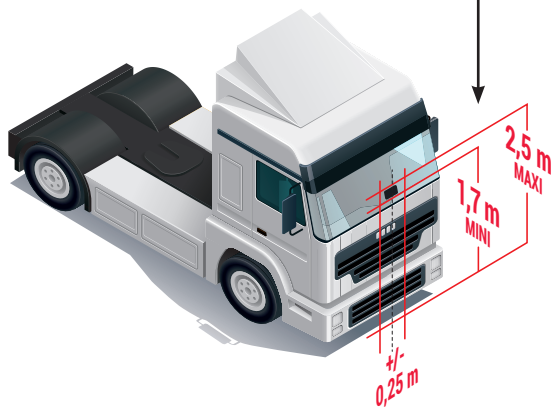

Requisitos de Instalação



NÃO





▶ Posicione o dispositivo em baixo, no meio




SIM



▶ Ligue à caixa de fusíveis

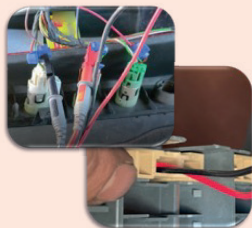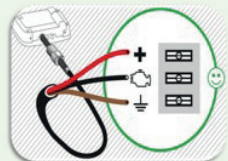

▶ Ligar através de uma ficha específica

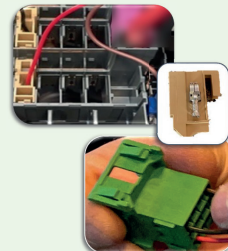

Atenção: Certifique-se de que nenhum outro dispositivo de portagens interfere com o seu OBU PASSango.

Requisitos de Instalação



NÃO




Use o cabo e conector certos



SIM



Use o equipamento certo

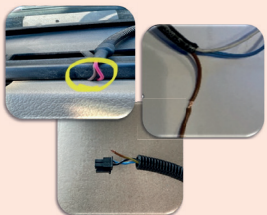

Proteger os cabos



Inicialização

1 INICIAR O OBU

1. Uma vez ligado o OBU, tem início o processo automático de inicialização (cerca de 2 min).



2. O botão de navegação deve estar verde e todos os serviços subscritos devem ser exibidos.




2 VERIFICAÇÕES

Verifique o estado no ecrã



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT. POWER:

ON: Ligado
OFF*: Não ligado
ERROR: Erro

IGNITION:

ON: Fonte de alimentação permanente correta
OFF**: Fonte de alimentação temporária
ERROR*: Erro de ligação - verifique a instalação

BATTERY:

OK: A funcionar
LOW: Ligar o OBU
ERROR: Bateria interna desligada

MOVEMENT:

QUANDO O MOTOR ESTÁ ON (LIGADO)

ON: Motor ligado
OFF: Motor desligado

QUANDO O MOTOR ESTÁ OFF (DESLIGADO)

ON: Movimento detetado
OFF: Movimento não detetado

* Ver requisitos de ligação.

** O seu OBU apenas está ligado com 2 cabos ou está ligado ao isqueiro. Certifique-se de que o OBU está ligado à caixa de fusíveis com 3 cabos do seu veículo.

Responsabilidade



A utilização de um dispositivo de portagem deve cumprir os termos e condições gerais de venda e os regulamentos em vigor nas coberturas das portagens por onde o veículo passa. É responsável pelo funcionamento correto do OBU pelas redes de portagens que o aceitam. Por isso, deve garantir que **a informação introduzida está atualizada e que o dispositivo de portagens está bem instalado e a funcionar corretamente** sempre que o veículo está em movimento.

