


PASSango

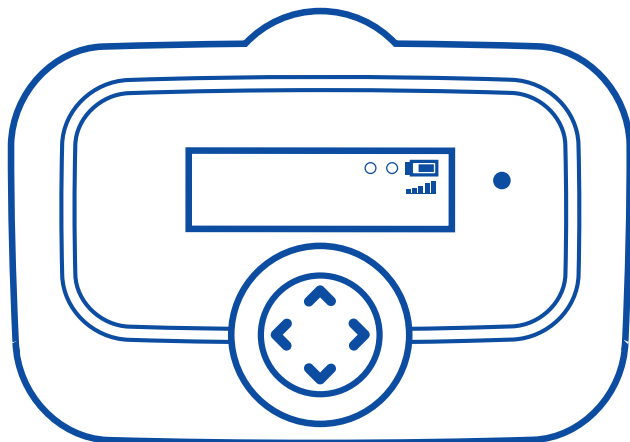

POŽADAVKY NA INSTALACI PALUBNÍ JEDNOTKA



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Připojení


Palubní jednotku (OBU) je třeba připojit k pojistkové skříni podle specifikace výrobce nákladního automobilu.



Důležité


Kabel pro pevnou instalaci dodaný spolu s palubní jednotkou se skládá ze **3 drátů**:

- **Hnědý:** uzemnění
- **Červený:** Trvalé napájení +12 – 24 V
- **Černý:** zapalování +12 – 24 V spojené se zapalováním motoru

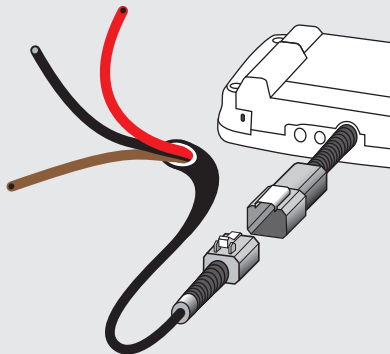

Aby palubní jednotka mohla správně fungovat, **musí kabel zůstat trvale připojený.**

Umístění palubní jednotky na čelním skle musí odpovídat nákresu.

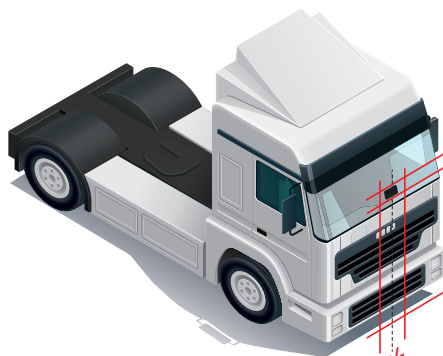

2,5 m
MAXI
1,7 m
MINI
± 0,25 m



Požadavky na instalaci



NE





▶ Umístěte zařízení do spodní části doprostřed




ANO



▶ Zapojte do pojistkové skříňky

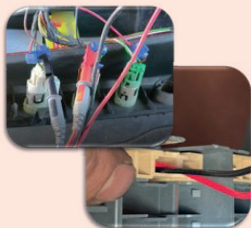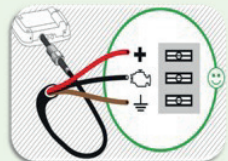

▶ Připojte pomocí vyhrazené zástrčky

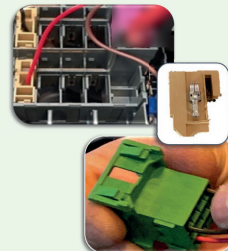

Varování: Ujistěte se, že žádná jiná palubní jednotka na elektronické mýtné neruší vaši palubní jednotku PASSango.

Požadavky na instalaci



NE




Použijte správný kabel a konektor



ANO



Použijte správné zařízení



Chraňte kabely



Inicializace

1 SPUŠTĚNÍ PALUBNÍ JEDNOTKY

1. Po připojení palubní jednotky se zahájí proces automatické inicializace (zhruba 2 min.).



2. Navigační tlačítko musí svítit zeleně a měly by být zobrazeny všechny předplacené služby.




2 KONTROLY

Zkontrolujte stav na obrazovce



EXT. POWER : **OFF**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **OFF**
MOVEMENT : **OFF**



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **ON**
MOVEMENT : **OFF**

EXT. NAPÁJENÍ:

ON: Připojeno
OFF*: Nepřipojeno
ERROR: Chyba

IGNITION:

ON: Opravte trvalé napájení
OFF**: Dočasné napájení
ERROR*: Chyba připojení – zkontrolujte instalaci

BATTERY:

OK: V provozu
LOW: Zapojte palubní jednotku
ERROR: Interní baterie odpojena

MOVEMENT:

KDYŽ JE ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO	KDYŽ JE ZAPALOVÁNÍ VYPNUTO
ON: Motor nastartován	ON: Zjištěn pohyb
OFF: Motor nenastartován	OFF: Nezjištěn pohyb

* Viz požadavky na připojení.

** Palubní jednotka je připojena pouze pomocí 2 drátů nebo je připojena k zapalovači.
Respektujte prosím, že palubní jednotka musí být připojena k pojistkové skříni se 3 kabely.

Odpovědnost



Používání palubní jednotky na elektronické mýtné musí být v souladu se všeobecnými podmínkami prodeje a s předpisy platnými v mýtné doméně, kterou vozidlo projíždí. Jste zodpovědní za správné fungování palubní jednotky napříč zpoplatněnými sítěmi, které ji přijímají. V tomto ohledu se musíte ujistit, že **zadané informace jsou aktuální, že palubní jednotka na elektronické mýtné je správně nainstalována a že je v dobrém provozním stavu** po celou dobu, kdy je vozidlo v pohybu.

