


PASSango



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

DISPOSITIVO OBU

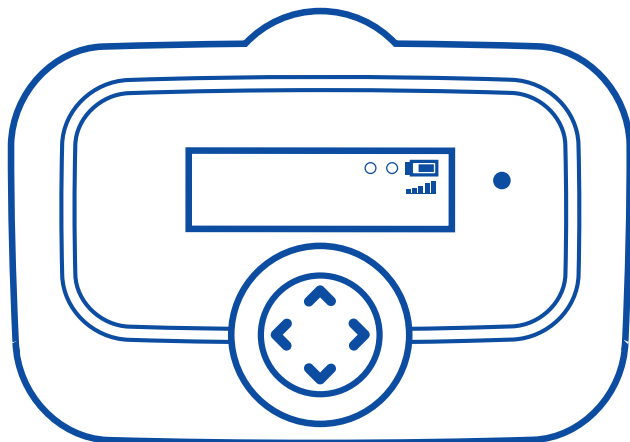

as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Conexión


El dispositivo OBU (On Board Unit) debe conectarse a la caja de fusibles tal y como especifica el fabricante del camión.



Importante


El cable para la instalación fija que se suministra con el dispositivo se compone de 3 cables:

- **Marrón:** tierra
- **Rojo:** +12-24V alimentación permanente
- **Negro:** encendido +12-24V asociado al contacto del motor

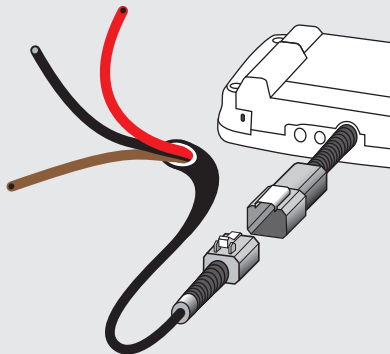

Para que el **dispositivo** funcione correctamente, debe permanecer siempre conectado.

La **colocación del dispositivo** en el parabrisas debe hacerse según lo indicado en el diagrama.

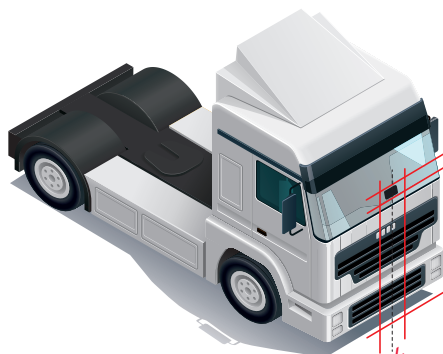

Requisitos de instalación



NO





▶ Coloque el dispositivo abajo en el centro




SÍ



▶ Conéctelo a la caja de fusibles

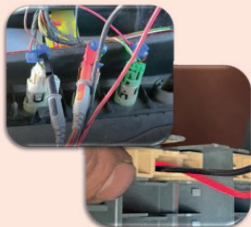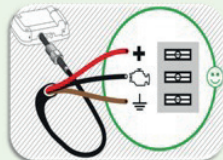

▶ Conecte a través de un enchufe dedicado

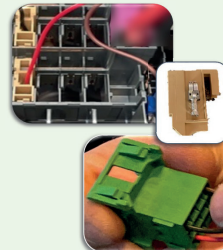

Atención: Asegúrese de que ningún otro dispositivo de peajes interfiera con su dispositivo PASSango.

Requisitos de instalación



NO



► Utilice el cable y el conector correctos



SÍ



► Utilice el equipo adecuado



► Proteja los cables



Inicialización

1 ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO OBU

1. Una vez conectado su dispositivo, empieza el proceso de inicialización automático (alrededor de 2 min).



2. El botón de navegación debe estar verde y deben mostrarse todos los servicios suscritos.




2 COMPROBACIONES

Compruebe el estado en la pantalla



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT. POWER:

ON: Conectado
OFF*: No conectado
ERROR: Error

IGNITION:

ON: Alimentación permanente correcta
OFF**: Alimentación temporal
ERROR*: Error de conexión - revise la instalación

BATTERY:

OK: En funcionamiento
LOW: Conecte del dispositivo
ERROR: Batería interna desconectada

MOVEMENT:

CONTACTO MOTOR ON	CONTACTO MOTOR OFF
ON: Motor encendido	ON: Movimiento detectado
OFF: Motor apagado	OFF: Movimiento no detectado

* Consulte los requisitos de conexión.

** Su dispositivo solo está conectado con 2 cables o al mechero. Asegúrese de conectar el dispositivo a la caja de fusibles del vehículo con 3 cables.



El uso del dispositivo de peaje debe cumplir con las condiciones generales de venta y con las normativas vigentes en el dominio de peaje por el que circula el vehículo. Es responsable del correcto funcionamiento del dispositivo en las redes de peaje que lo aceptan. En este sentido, debe asegurarse de **que la información introducida esté actualizada y de que el dispositivo de peaje esté correctamente instalado y en buen estado de funcionamiento** en todo momento cuando el vehículo esté circulando.

