


# PASSango

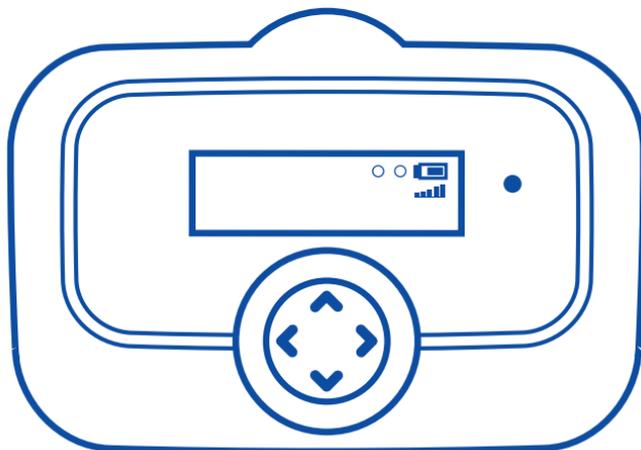

## CONSIGNES D'INSTALLATION UNITÉ EMBARQUÉE



[as24.com/PASSango-guides](https://as24.com/PASSango-guides)

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



# Branchement


L'OBU (unité embarquée) doit être branché à la boîte à fusibles selon les modalités indiquées par le fabricant.



## Important


Le câble d'alimentation pour une installation fixe fourni avec l'OBU est composé de **3 fils** :

- **Marron** : terre
- **Rouge** : alimentation permanente +12-24 V
- **Noir** : alimentation de démarrage +12-24 V liée au contact moteur

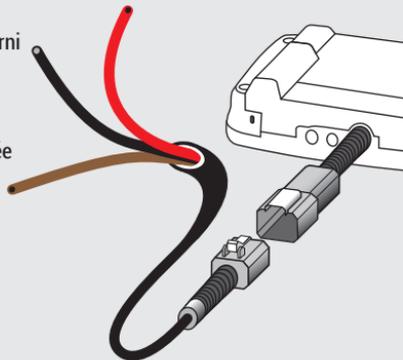

Pour fonctionner correctement, l'OBU doit rester branché en permanence.

Le positionnement de l'OBU sur le pare-brise doit être conforme au schéma.

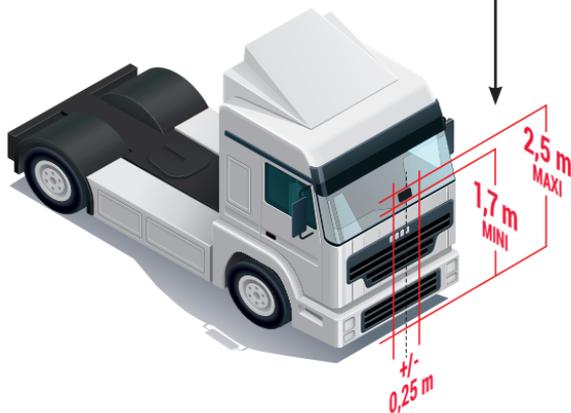

# Consignes d'installation



**NON**





▶ Positionnez l'appareil en haut, au milieu




**OUI**



▶ Branchez l'OBU à la boîte à fusibles

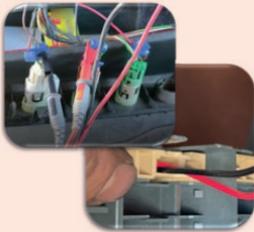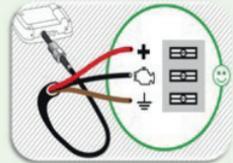

▶ Branchez à l'aide de la fiche dédiée

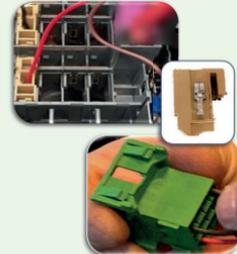

Attention : Assurez-vous qu'aucune autre télébadge n'interfère avec votre OBU PASSango.

# Consignes d'installation



**NON**



**OUI**



▶ Utilisez le bon câble et connecteur



▶ Utilisez le bon équipement



▶ Protégez les fils



# Initialisation

## 1 DÉMARRAGE DE L'OBU

1. Une fois votre OBU branché, la procédure d'initialisation automatique débute (environ 2 min).



2. Le bouton de navigation doit être vert et tous les services souscrits doivent être affichés.




## 2 CONTRÔLE DE L'OBU

### Contrôler le statut à l'écran



EXT. POWER : ON  
BATTERY : OK  
IGNITION : OFF  
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON  
BATTERY : OK  
IGNITION : ON  
MOVEMENT : OFF

#### EXT. POWER :

ON : Branché  
OFF\* : Non branché  
ERROR : Erreur

#### IGNITION :

ON : Alimentation permanente correcte  
OFF\*\* : Alimentation temporaire  
ERROR\* : Erreur de branchement – vérifier l'installation

#### BATTERY :

OK : Fonctionne  
FAIBLE : Brancher l'OBU  
ERROR : Batterie interne débranchée

#### MOVEMENT :

##### LORSQUE LE MOTEUR TOURNE

ON : Moteur allumé  
OFF : Moteur éteint

##### LORSQUE LE MOTEUR EST ÉTEINT

ON : Mouvement détecté  
OFF : Mouvement non détecté

\* Voir consignes de branchement

\*\* Votre OBU est branché avec seulement 2 câbles ou à l'allume-cigare. Veuillez vous assurer que l'OBU est branché à la boîte à fusibles de votre véhicule à l'aide des 3 fils du câble d'alimentation.

# Responsabilité



L'utilisation du télébadge doit respecter les conditions générales de vente et la réglementation en vigueur dans le domaine de péage traversé par le véhicule. Vous êtes responsable de la bonne utilisation de l'OBU dans les réseaux de péage qui l'acceptent. À cet égard, vous devez vous assurer que **les informations saisies sont à jour et que le télébadge est correctement installé et en bon état de fonctionnement** lorsque vous roulez.

