


PASSango

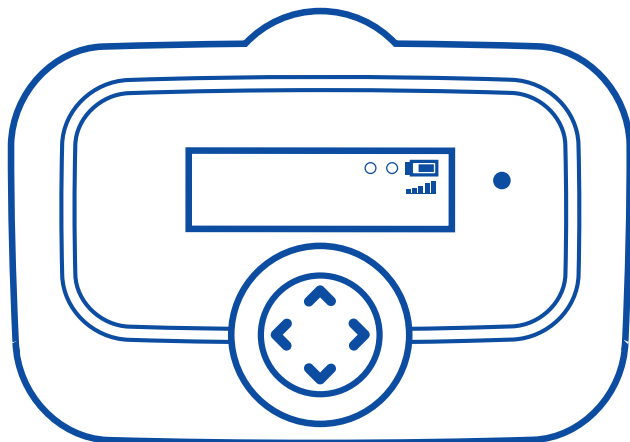

MONTAVIMO REIKALAVIMAI BORTO ĮRANGA



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Prijungimas


Sunkvežimio gamintojo nurodymu OBU (borto įranga) turi būti prijungta prie saugiklių dėžės.



Svarbu


Stacionaraus jungimo kabelį, tiekiamą kartu su OBU įranga, sudaro **3 laidai**:

- **Rudas:** įžeminimas
- **Raudonas:** + 12–24 V nuolatinio maitinimo šaltinis
- **Juodas:** degimas +12–24 V susietas su variklio degimu

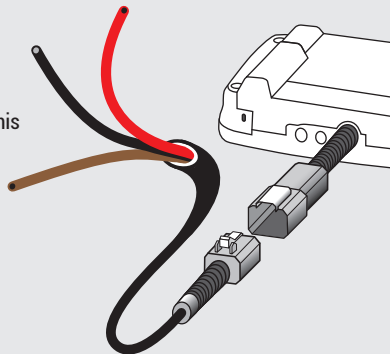

Kad **OBU** tinkamai funkcionuotų, jis turi būti visą laiką prijungtas.

OBU įrangos padėtis ant priekinio stiklo turi atitikti schemą.

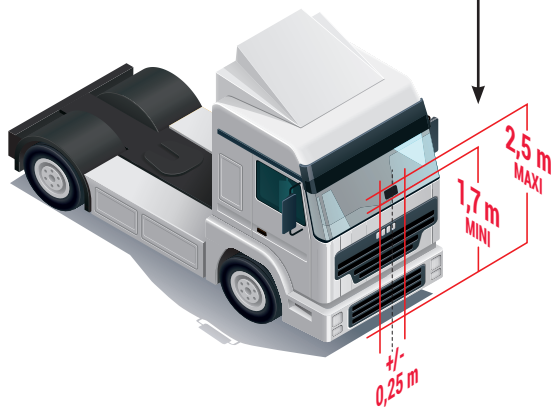

Montavimo reikalavimai



NE





▶ Nustatykite įrenginį per vidurį apačioje




TAIP



▶ Įjunkite į saugiklių dėžutę

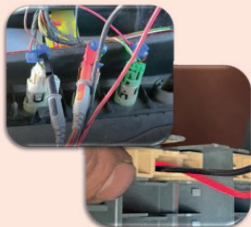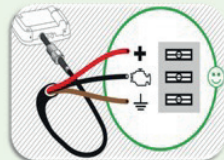

▶ Prijunkite per specialų kištuką

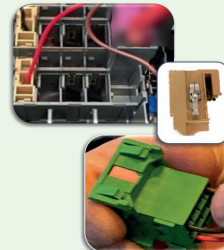

Įspėjimas. Įsitikinkite, kad joks kitas rinkliavos ženkliukas netrukdo jūsų OBU „PASSango“.

Montavimo reikalavimai



NE




▶ Naudokite tinkamą kabelį ir jungtį



TAIP



▶ Naudokite tinkamą įrangą



▶ Apsaugokite kabelius



Aktyvavimas

1 OBU ĮRANGOS PALEIDIMAS

1. Prisijungus OBU įrangai, pradedama automatinio inicijavimo procedūra (apie 2 min.).



2. Navigacijos mygtukas turi būti žalias ir turi būti rodomos visos prenumeruojamos paslaugos.




2 PATIKROS

Patikrinkite būseną ekrane



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **OFF**
MOVEMENT : **OFF**



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **ON**
MOVEMENT : **OFF**

EXT.POWER:

ON: prisijungta
OFF:** neprisijungta
ERROR: klaida

IGNITION:

ON: nuolatinis maitinimo šaltinis tinkamas
OFF:** laikinasis maitinimo šaltinis
ERROR:** sujungimo klaida – patikrinkite montavimą

BATTERY:

OK: veikia
LOW: prijunkite OBU įrangą
ERROR: atjungtas vidinis akumuliatorius

MOVEMENT:

KAI DEGIMAS ĮJUNGTA	KAI DEGIMAS ĮJUNGTA
ON: variklis įjungtas	ON: vaptiktas judesys
OFF: variklis išjungtas	OFF: neaptiktas judesys

* Cf prijungimo reikalavimai.

** Jūsų OBU įrenginys prijungtas tik 2 laidais arba yra prijungtas prie cigarų uždegiklio. Įsitikinkite, kad OBU įrenginys prie jūsų automobilio saugiklių dėžutės prijungtas 3 laidais.



Naudojant rinkliavos ženklelį turi būti laikomasi bendrųjų pardavimo sąlygų ir taisyklių, galiojančių rinkliavos zonoje, per kurią važiuoja transporto priemonė. Jūs esate atsakingi už teisingą OBU įrenginio veikimą rinklavų tinkluose, kuriuose jis priimamas. Todėl privalote užtikrinti, kad **įvesta informacija būtų naujausia, o rinkliavos mokėtojo ženklelis būtų tinkamai sumontuotas ir veikėtų visą laiką, kai transporto priemonė važiuoja.**

