


PASSango

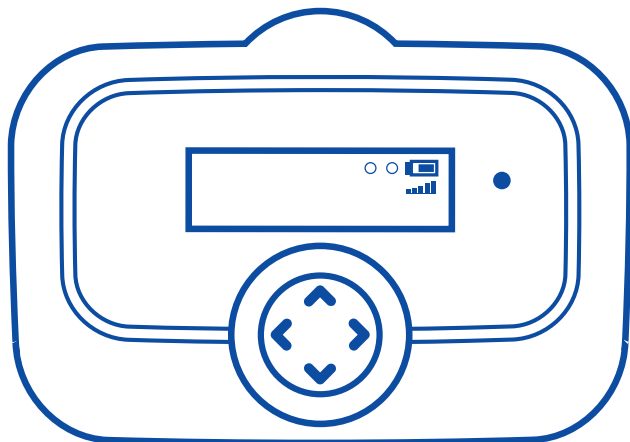

INSTALLATIEVEREISTEN ON-BOARD UNIT



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Aansluiting


De OBU (On-Board Unit) moet worden aangesloten op de zekeringkast zoals gespecificeerd door de fabrikant van de vrachtwagen.



Belangrijk


De kabel voor permanente installatie die wordt geleverd met de OBU heeft drie draden:

- **Bruin:** aarding
- **Rood:** +12-24V permanente stroomtoevoer
- **Zwart:** contact +12-24V verbonden met het motorcontact

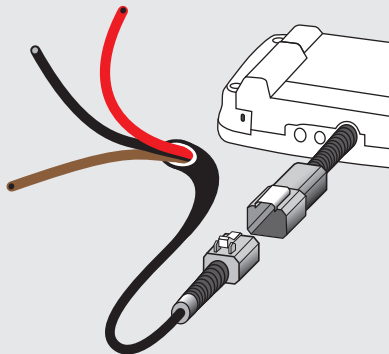

Voor een goede werking moet de **OBU** **permanent aangesloten blijven**.

De **positie van de OBU** op de voorruit moet overeenkomen met het schema.

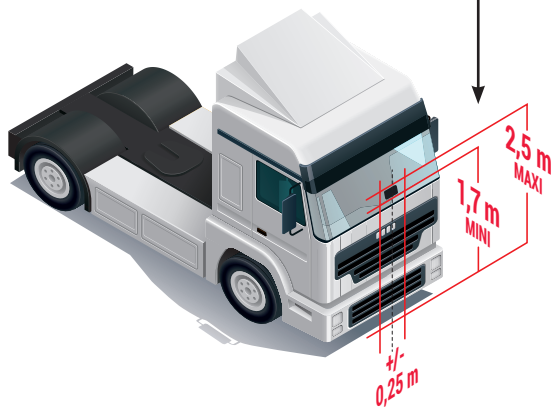

Installatievereisten



NEE





▶ Plaats het apparaat
onderaan in het midden




JA



▶ Aansluiting op de zekeringkast

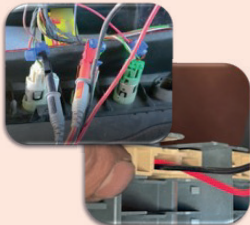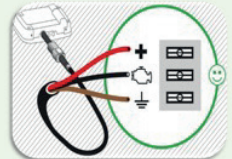

▶ Aansluiting via een speciale
stekker

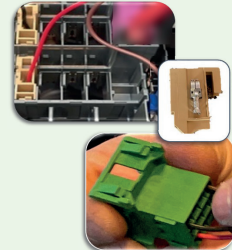

Let op: Zorg ervoor dat geen enkele andere telebadge de PASSango OBU kan storen.

Installatievereisten



NEE



▶ Gebruik de juiste kabel en connector



JA



▶ Gebruik de juiste middelen



▶ Bescherm de kabels



Initialisatie

1 OPSTARTEN VAN DE OBU

1. Nadat de OBU is aangesloten, start de automatische initialisatie (ongeveer 2 minuten).



2. De navigatieknop moet groen zijn en alle geabonneerde services moeten worden weergegeven.




2 CONTROLES

Controleer de status op het scherm



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **OFF**
MOVEMENT : **OFF**



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **ON**
MOVEMENT : **OFF**

EXT. POWER:

ON: Verbonden
OFF:** Niet verbonden
ERROR: Fout

IGNITION:

ON: Correcte permanente voeding
OFF:** Tijdelijke stroomtoevoer
ERROR*: Aansluitingsfout – controleer de installatie

BATTERY:

OK: Functioneel
LOW: Sluit de OBU aan
ERROR: Interne batterij niet aangesloten

MOVEMENT:

MET HET CONTACTSLOT AAN

ON: Motor aan
OFF: Motor uit

MET HET CONTACTSLOT UIT

ON: Beweging gedetecteerd
OFF: Geen beweging gedetecteerd

* Zie de vereisten voor de aansluiting.

** De OBU is aangesloten met maar twee draden op of de aanstekkerplug. Zorg ervoor dat de OBU met drie draden correct is aangesloten op de zekeringkast van het voertuig.

Aansprakelijkheid



Het gebruik van de telebadge moet voldoen aan de algemene verkoopvoorwaarden en aan de geldende voorschriften in het tolgebied waarin het voertuig rijdt. U bent verantwoordelijk voor de juiste werking van de OBU in de tolnetwerken die de OBU accepteren. Daarom moet u ervoor zorgen dat **de ingevoerde gegevens up-to-date zijn en de telebadge correct is geïnstalleerd en altijd goed functioneert** wanneer het voertuig rijdt.

