


PASSango

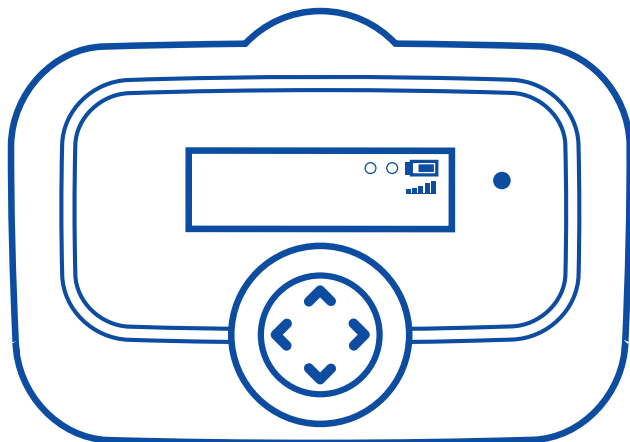

WYMOGI W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZENIE POKŁADOWE



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Połączenie


Urządzenie OBU (urządzenie pokładowe) należy podłączyć do skrzynki z bezpiecznikami zgodnie ze wskazówkami producenta.



Ważne


Kabel do instalacji stałej dołączony do urządzenia OBU składa się z 3 przewodów:

- **Brązowego:** uziemienie
- **Czerwonego:** stałe źródło zasilania +12–24 V
- **Czarnego:** zapłon +12–24 V powiązany z zapłonem silnika

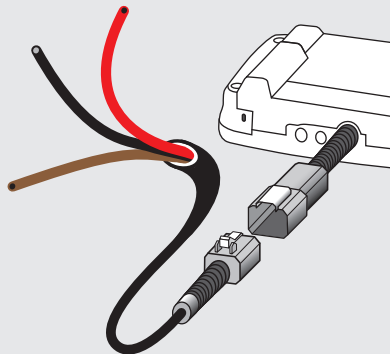

Aby urządzenie OBU działało prawidłowo, **musi on być podłączony na stałe.**

Umiejscowienie urządzenia OBU na przedniej szybie musi być zgodne ze schematem.

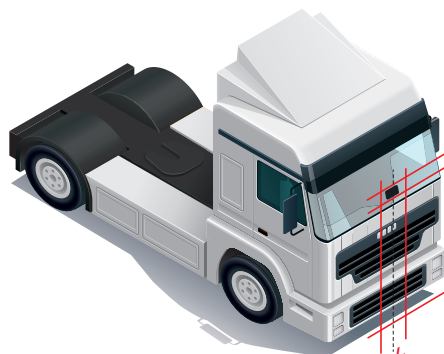

Wymogi w zakresie instalacji



NIE





▶ Umieść urządzenie w dolnej środkowej części




TAK



▶ Podłącz do skrzynki bezpieczników

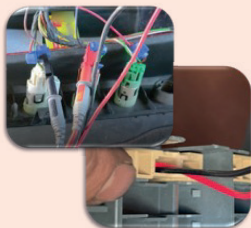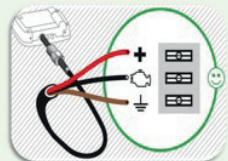

▶ Podłącz za pomocą odpowiedniej wtyczki

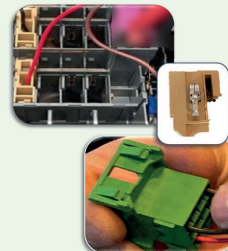

Ostrzeżenie: Upewnij się, że żaden inny teleznaczek nie zakłóca działania urządzenia OBU PASSango.

Wymogi w zakresie instalacji



NIE



▶ Użyj odpowiedniego kabla i złącza



TAK



▶ Użyj odpowiedniego sprzętu



▶ Zabezpiecz kable



Inicjalizacja

1 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA OBU

1. Kiedy urządzenie OBU zostanie połączone, rozpocznie się procedura automatycznego uruchamiania (około 2 min).



2. Przycisk nawigacji musi być zielony, a na ekranie muszą wyświetlać się wszystkie subskrybowane usługi.




2 KONTROLE

Sprawdź status na ekranie



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT.POWER:

ON: Podłączone
OFF*: Nie podłączone
ERROR: Błąd

BATTERY:

OK: Działa
LOW: Włóż wtyczkę urządzenia OBU do źródła zasilania
ERROR: Niewyłądy akumulator wewnętrzny

IGNITION:

ON: Poprawne stałe źródło zasilania
OFF**: Tymczasowe źródło zasilania
ERROR*: Błąd połączenia – sprawdź instalację

MOVEMENT:

KIEDY ZAPŁON JEST WL.	KIEDY ZAPŁON JEST WYL.
ON: Silnik włączony	ON: Wykrycie ruchu
OFF: Silnik wyłączony	OFF: Niewykrycie ruchu

* Zob. wymogi dotyczące połączenia.

** Urządzenie OBU jest podłączone tylko 2 przewodami lub do zapalniczki. Zadbaj o połączenie urządzenia OBU z bezpiecznikami 3 przewodami.

Odpowiedzialność



Korzystanie z teleznaczką musi być zgodne z ogólnymi warunkami sprzedaży oraz z przepisami obowiązującymi w zakresie opłat drogowych, przez którą pojazd przejeżdża. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za prawidłową obsługę urządzenia OBU w sieciach systemów opłat drogowych. Dlatego musisz zadbać, **by wprowadzane informacje były aktualne** zawsze, gdy pojazd jest w ruchu.

