


PASSango

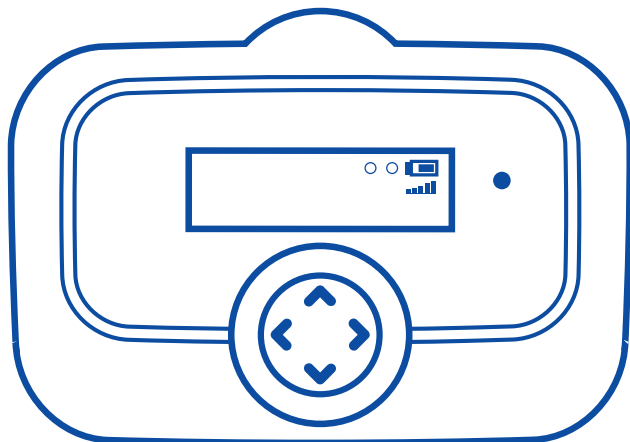

CERINȚE DE INSTALARE A UNITĂII DE BORD



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Conectare


Unitatea OBU (unitatea de bord) trebuie să fie conectată la cutia cu siguranțe conform specificațiilor producătorului camionului.



Important


Cablul de alimentare pentru instalația fixă furnizat împreună cu unitatea OBU are **3 fire**:

- **Maro:** împământare
- **Roșu:** +12-24 V pentru alimentare permanentă
- **Negru:** +12-24 V asociat cu contactul motorului

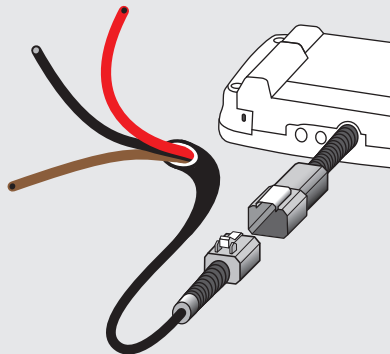

Pentru ca unitatea **OBU** să funcționeze corespunzător, **aceasta trebuie să rămână conectată permanent.**

Poziționarea unității OBU pe parbriz trebuie să respecte diagrama.

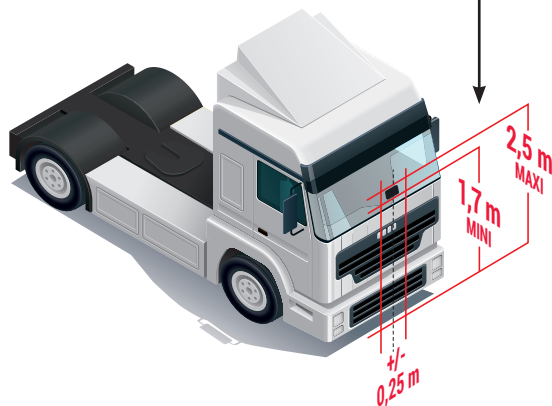

Cerințe de instalare



NU





▶ Poziționați dispozitivul în partea de jos la mijloc




DA



▶ Conectați dispozitivul la cutia de siguranțe

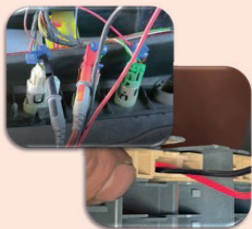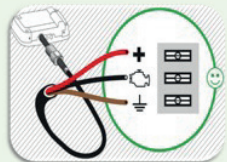

▶ Conectați la priza dedicată

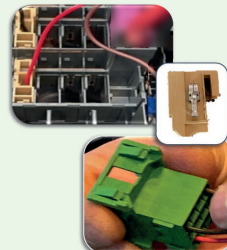

Atenție: Asigurați-vă că niciun alt dispozitiv pentru plata la distanță nu interferează cu unitatea OBU PASSango.

Cerințe de instalare



NU




► Utilizai cablurile și conectorii corespunzători



DA



► Utilizai echipamentul corespunzător



► Protejai cablurile



Inițializare

1 PORNIREA UNITĂȚII OBU

1. După conectarea unității OBU, va începe procedura de inițializare automată (aproximativ 2 minute).



2. Butonul de navigare trebuie să fie verde și toate serviciile contractate trebuie să fie afișate.




2 VERIFICĂRI

Verificai starea pe ecran



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT. POWER:

ON: Conectată
OFF*: Neconectată
ERROR: Eroare

IGNITION:

ON: Alimentare permanentă cu energie corectă
OFF**: Alimentare temporară cu energie
ERROR*: Eroare de conectare – verificai instalarea

BATTERY:

OK: Funcionează
LOW: Conectai unitatea OBU
ERROR: Baterie internă deconectată

MOVEMENT:

CÂND CONTACTUL ESTE PE ON

ON: Motor pornit
OFF: Motor oprit

CÂND CONTACTUL ESTE PE OFF

ON: Deplasare detectată
OFF: Deplasare nedetectată

* Cf. cerinelor de conectare.

** Unitatea OBU este conectată doar cu 2 fire sau la brichetă. Asigurați-vă că unitatea OBU este conectată cu 3 fire la cutia cu siguranțe a vehiculului.

Răspundere



Utilizarea dispozitivului pentru plata la distanță trebuie să respecte condițiile generale de vânzare și reglementările în vigoare pe întregul domeniu de taxare rutieră pe care circulă vehiculul. Sunteți responsabil pentru funcționarea corectă a unității OBU pe toate rețelele de drumuri cu taxă care acceptă această unitate. În acest context, trebuie să vă asigurați **că informațiile introduse sunt actualizate și că dispozitivul pentru plata la distanță este instalat și funcționează corespunzător** tot timpul cât vehiculul este în mișcare.

