


PASSango

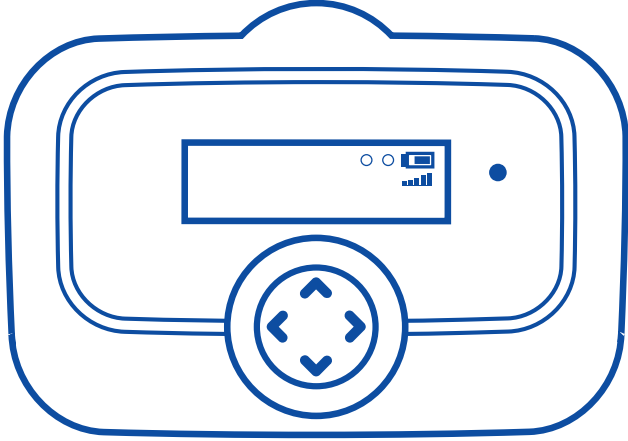

KURULUM GEREKLİLİKLERİ OTOYOL CİHAZI



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Bağlantı


OBU (Araç Üstü Ünite), forklift üreticisi tarafından belirtildiği şekilde sigorta kutusuna bağlanmalıdır.



Önemli


OBU ile birlikte verilen sabit kurulum kablosu **3 kablodan oluşur:**

- **Kahverengi:** topraklama
- **Kırmızı:** +12-24V daimi güç kaynağı
- **Siyah:** motor ateşlemesine bağlı ateşleme +12-24V

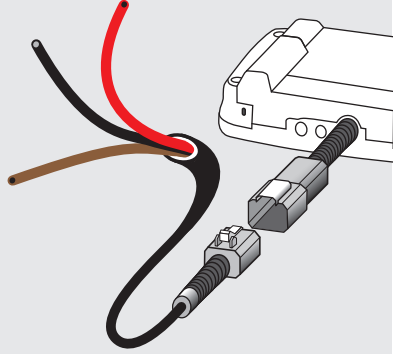

OBU'nun düzgün çalışması için, **sürekli bağlı kalması gerekir.**

OBU'nun ön cam üzerindeki konumu şemaya uygun olmalıdır.

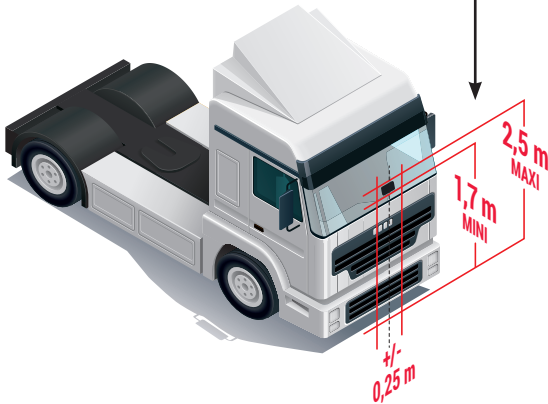

Kurulum Gereklilikleri



HAYIR





► Cihazı altta ortada konumlandırın




EVET



► Sigorta kutusuna takın

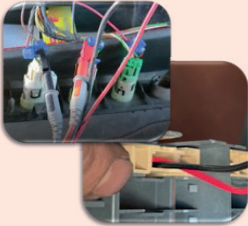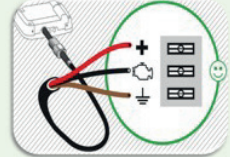

► Özel bir fiş üzerinden bağlanın

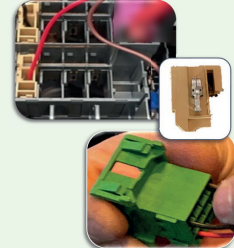

Dikkat: OBU PASSango'nuza başka bir geçiş ücreti rozetinin müdahale etmediğinden emin olun.

Kurulum Gereklilikleri



HAYIR




▶ Doğru kablo ve konektörü kullanın



EVET



▶ Doğru ekipmanı kullanın

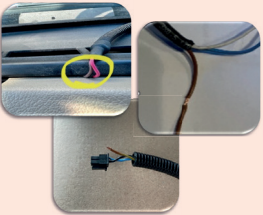

▶ Kabloları koruyun



Başlatma

1

OBU'NUN BAŞLATILMASI

1. OBU'nuz bağlandığında, otomatik başlatma prosedürü başlar (yaklaşık 2 dakika).




2. Navigasyon butonu yeşil olmalı ve abone olunan tüm hizmetler görüntülenmelidir.



2

KONTROLLER

Ekrandaki durumu kontrol edin



EKS. GÜÇ:

AÇIK: Bağlı

KAPALI*: Bağlı değil

HATA: Hata

KONTAK

AÇIK: Doğru daimi güç kaynağı

KAPALI**: Geçici güç kaynağı

HATA*: Bağlantı hatası - kurulumu kontrol edin

AKÜ:

TAMAM: Çalışıyor

DÜŞÜK: OBU'yu takın

HATA: Dahili batarya çıkarılmış

HAREKET:

KONTAK AÇIK KONUMDAYKEN

AÇIK: Motor açık

KAPALI: Motor kapalı

KONTAK KAPALI OLDUĞUNDA

AÇIK: Tespit edilen akım

KAPALI: Tespit edilmeyen akım

* Cf bağlantı gereksinimleri.

** OBU'nuz sadece 2 kabloyla bağlanmış veya çakmağa bağlanmış. Lütfen OBU'nun aracınızın sigorta kutusuna 3 kablo ile bağlı olduğundan emin olun.



Geçiş ücreti rozetinin kullanımı, genel satış koşullarına ve aracın geçtiği geçiş ücreti alanında yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmalıdır. OBU'nun, onu kabul eden ücretli geçiş ağlarında doğru çalışmasından siz sorumlusunuz. Bu bağlamda, **girilen bilgilerin güncel olduğundan ve geçiş ücreti kartının düzgün bir şekilde takıldığından ve araç hareket halindeyken her zaman iyi çalışır durumda olduğundan emin olmalısınız.**

