


PASSango

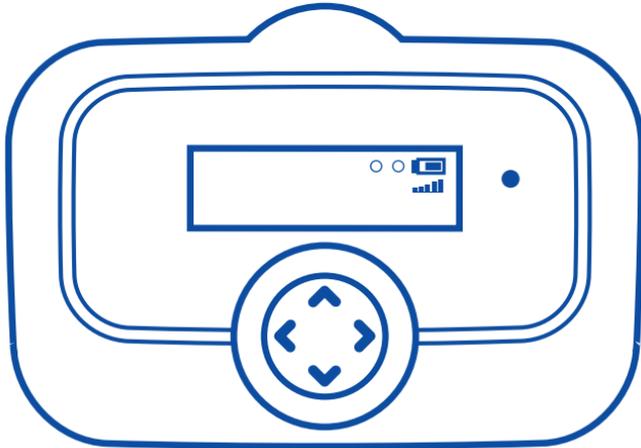

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE UNITÀ DI BORDO



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Collegamento


L'OBU (On Board Unit, unità di bordo) va collegato alla scatola portafusibili come specificato dal produttore dell'autocarro.



Importante


Il cavo per l'installazione fissa in dotazione con l'OBU è composto da **3 cavi**:

- **Marrone:** terra
- **Rosso:** Alimentazione permanente a +12-24V
- **Nero:** +12-24V abbinato all'accensione del motore

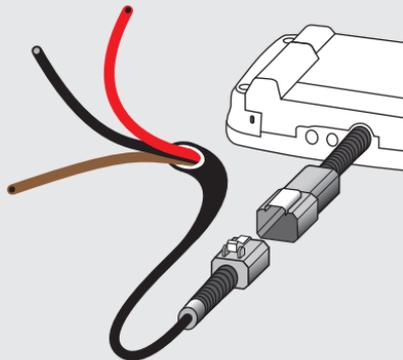

Affinché l'OBU funzioni correttamente, **deve rimanere collegato in modo permanente.**

Il posizionamento dell'OBU sul parabrezza deve essere conforme al disegno.

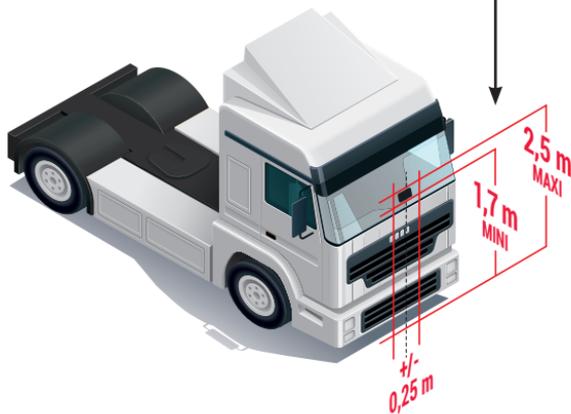

Requisiti per l'installazione



NO





▶ Posizionare il dispositivo in basso al centro




SÌ



▶ Collegare la spina alla scatola dei fusibili

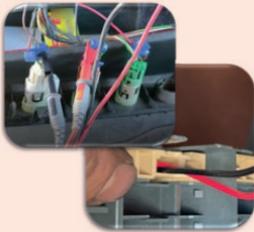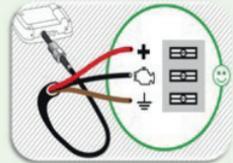

▶ Collegamento tramite una spina dedicata

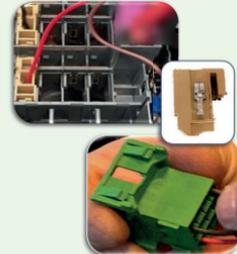

Attenzione: Verificare che nessun altro telebadge interferisca con il proprio OBU PASSango.

Requisiti per l'installazione



NO



SÌ



▶ Utilizzare il cavo e il connettore giusti



▶ Utilizzare l'attrezzatura giusta



▶ Proteggere i cavi



1 AVVIO DELL'OBU

1. Una volta collegato l'OBU, parte la procedura di avvio automatico (circa 2 min.).



2. Il pulsante di navigazione deve essere verde e tutti i servizi sottoscritti devono essere visualizzati.




2 CONTROLLI

Controllare lo stato sullo schermo



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT.POWER:

ON: Connesso
OFF*: Non connesso
ERROR: Errore

IGNITION:

ON: Alimentazione permanente corretta
OFF:** Alimentazione temporanea
ERROR*: Errore di connessione - controllare l'installazione

BATTERY:

OK: In funzione
LOW: Collegare l'OBU alla presa
ERROR: Batteria interna scollegata

MOVEMENT:

QUANDO IGNITION È SU ON **QUANDO IGNITION È SU OFF**
ON: Motore acceso **ON:** Movimento rilevato
OFF: Motore spento **OFF:** Movimento non rilevato

* Cfr. requisiti di connessione.

** L'OBU è collegato solo con 2 cavi o è collegato all'accendisigari. Assicurarsi che l'OBU sia collegato alla scatola dei fusibili del veicolo con 3 cavi.

Responsabilità



L'utilizzo del telebadge deve essere conforme alle condizioni generali di vendita e alle norme in vigore nell'area di pedaggio in cui transita il veicolo. Il cliente è responsabile del corretto funzionamento dell'OBU nelle reti di pedaggio che lo accettano. A questo proposito, è necessario assicurarsi che **le informazioni inserite siano aggiornate e che il telebadge sia installato correttamente e che sia in buone condizioni di funzionamento** in ogni momento in cui il veicolo è in movimento.

