


PASSango



TELEPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKUS ÚTDÍJFIZETŐ KÉSZÜLÉK

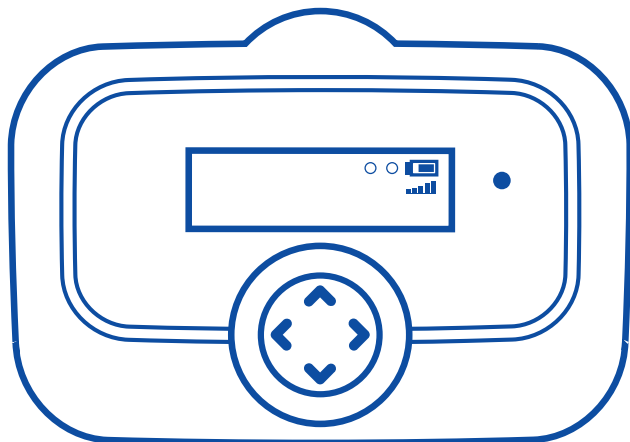

as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Csatlakoztatás


Az elektronikus útdíjfizető készüléket a tehergépkocsi gyártója által meghatározott módon kell csatlakoztatni a biztosítéktáblához.



Fontos


Az elektronikus útdíjfizető készülékhez mellékelt, rögzített beszereléshez szükséges kábel 3 vezetékből áll:

- **Barna:** földelés
- **Piros:** +12–24 V állandó tápellátás
- **Fekete:** gyújtás + 12–24 V motorgyújtásra kötve

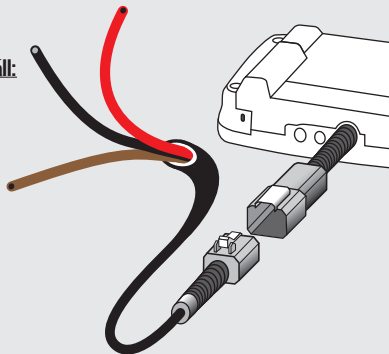

A megfelelő működéshez az elektronikus útdíjfizető készüléknek folyamatosan csatlakoztatva kell lennie.

Az elektronikus útdíjfizető készüléket az ábrán látható módon kell a szélvédőre helyezni.

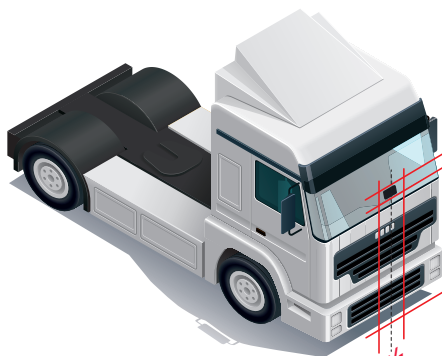

2,5 m
MAXI
1,7 m
MINI
± 0,25 m



Telepítési követelmények



NEM





▶ Helyezze a készüléket középre, a szélvédő alsó részére




IGEN



▶ Kösse be a biztosítéktáblába

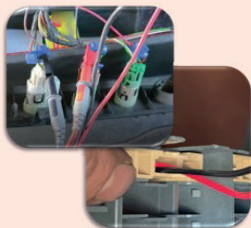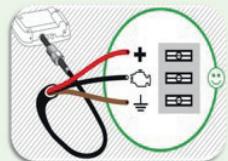

▶ Csatlakoztassa külön csatlakozóval

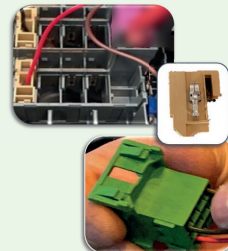

Figyelmeztetés: Gondoskodjon róla, hogy más elektronikus útdíjfizető készülék ne okozhasson zavart a PASSango készülékben.

Telepítési követelmények



NEM



▶ Használja a megfelelő kábelt és csatlakoztatót



IGEN



▶ Használja a megfelelő felszereléseket



▶ Védje a kábeleket



Inicializálás

1. AZ ELEKTRONIKUS ÚTDÍJFIZETŐ KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

1. Az elektronikus útdíjfizető készülék csatlakoztatása után kezdetét veszi az automatikus inicializálási folyamat (kb. 2 perc).



2. A navigációs gombnak zöldnek kell lennie, és minden előfizetett szolgáltatásnak láthatónak kell lennie a kijelzőn.




2. ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrizze az állapotot a kijelzőn



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **OFF**
MOVEMENT : **OFF**



EXT. POWER : **ON**
BATTERY : **OK**
IGNITION : **ON**
MOVEMENT : **OFF**

EXT. POWER:

ON: Csatlakoztatva
OFF:** Nincs csatlakoztatva
ERROR: Hiba

IGNITION:

ON: Megfelelő állandó tápellátás
OFF:** Ideiglenes tápellátás
ERROR*: Csatlakozási hiba – ellenőrizze a telepítést

BATTERY:

OK: Működik
LOW: Csatlakoztassa áramforrásra az elektronikus útdíjfizető készüléket
ERROR: A belső akkumulátor nincs csatlakoztatva

MOVEMENT:

HA A GYÚJTÁS RÁ VAN ADVA **HA A GYÚJTÁS NINCS RÁADVA**
ON: Motor beindítva
OFF: Motor leállítva
ON: Észlelt mozgás
OFF: Nem észlelt mozgás

* Lásd a csatlakoztatási követelményeket.

** Elektronikus útdíjfizető készüléke 2 kábel segítségével, vagy a szivargyújtón keresztül csatlakozik. Kérjük, ellenőrizze, hogy az elektronikus útdíjfizető készülék 3 kábellel csatlakozzon a jármű biztosítéktáblájához.



Az elektronikus útdíjfizető készülék használata során be kell tartani az általános szerződési feltételek rendelkezéseit és annak az útdíjköteles közúthálózatnak az előírásait, amelyen a járművel közlekedik. Ön felelős az elektronikus útdíjfizető készülék megfelelő működéséért a készüléket elfogadó díjszedő hálózatokban. E tekintetben gondoskodnia kell a **megadott információk naprakész jellegéről, az elektronikus útdíjfizető készülék megfelelő telepítéséről és működőképességéről** mindenkor, amikor a járművel közlekedik.

